



Dyfuzor Ceramiczny
PureSense™
Instrukcja Obsługi

Przedstawienie Produktu

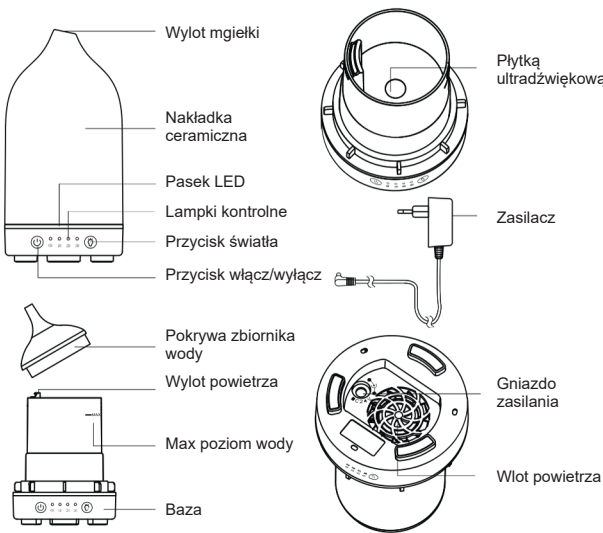

Instrukcja Użytkowania

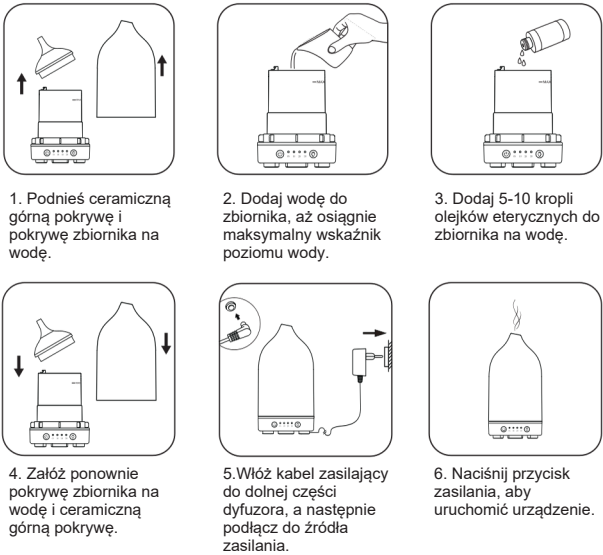

Funkcje

Przycisk Zasilania

1. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć urządzenie. Gdy wskaźnik ON się zaświeci, domyślny tryb to tryb ciągłej mgły, aż do wyczerpania wody.
2. Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, wskaźnik czasowy 1H zaświeci się, urządzenie włączy się na tryb jednogodzinny i będzie generować ciągłą mgłę.
3. Naciśnij przycisk zasilania trzy razy, wskaźnik czasowy 2H zaświeci się, urządzenie włączy się na tryb dwugodzinny i będzie generować ciągłą mgłę.
4. Naciśnij przycisk zasilania cztery razy, wskaźnik czasowy 3H zaświeci się, urządzenie włączy się na tryb trzygodzinny i będzie generować ciągłą mgłę.
5. Naciśnij przycisk zasilania pięć razy, aby wyłączyć urządzenie.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby natychmiast wyłączyć urządzenie.

Przycisk Światła

1. Naciśnij przycisk światła raz, aby ustawić domyślnie cykl zmiany kolorów;
2. Drugie naciśnięcie ustawia kolor, który jest aktualnie w cyklu światła;
3. Trzecie naciśnięcie ustawia czerwone światło.
4. Czwarte naciśnięcie ustawia niebieskie światło;
5. Piąte naciśnięcie ustawia zielone światło;
6. Szóste naciśnięcie ustawia fioletowe światło;
7. Siódme naciśnięcie ustawia żółte światło;

8. Ósme naciśnięcie ustawia błękitne światło;
9. Dziewiąte naciśnięcie ustawia białe światło;
10. Dziesiąte naciśnięcie wyłącza światło.

Przytrzymaj przycisk światła przez 2 sekundy, aby bezpośrednio wyłączyć światło.

Ochrona przed niskim poziomem wody:

Gdy poziom wody stanie się zbyt niski, urządzenie automatycznie się wyłączy.


Środki Ostrożności

1. Użycieinnej wody lub olejków eterycznych, a także różnych temperatur lub wilgotności powietrza, wpłynie na wielkość mgielki.
2. Ten produkt jest przeznaczony do użytku z naturalnymi olejkami eterycznymi. Użycie chemicznych aromatów, zapachów lub zanieczyszczonych olejków eterycznych może spowodować uszkodzenie produktu.
3. Czyść urządzenie po każdym użyciu. Zaleca się używanie wody destylowanej o temperaturze pokojowej. Podczas czyszczenia wytrzyj miękką ściereczką.
4. Gdy poziom wody jest zbyt niski, urządzenie automatycznie się wyłączy.
5. Nie wkładaj rąk ani innych obcych przedmiotów do zbiornika na wodę podczas pracy dyfuzora.

Bezpieczeństwo

1. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Używaj tylko adapterów dostarczonych w zestawie.
3. Nie wlewaj wody do wlotu ani wylotu powietrza.
4. Podczas przechowywania lub przenoszenia urządzenia wyłącz je, odłącz od zasilania, opróżnij zbiornik na wodę i oczyść produkt.
5. Natychmiast wyłącz sprzęt i odłącz go od zasilania, jeśli wyczuwasz zapach dymu lub spalenizny.
6. Nie dodawaj więcej wody niż maksymalny wskaźnik poziomu wody.
7. Produkt należy ustawiać na płaskiej powierzchni, nie na dywanach, kocach ani niestabilnych powierzchniach.
8. Zaleca się używanie wody destylowanej.
9. Nie umieszczaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu lodówek, wentylatorów lub innych urządzeń o wysokiej temperaturze.
10. Produkt nie powinien być obsługiwany przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
11. Produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego. Nie wdychaj mgielki bezpośrednio z wylotu mgły.

Czyszczenie I Konserwacja



Kiedy opróżniasz zbiornik na wodę, wylewaj wodę z przeciwnej strony do wylotu powietrza.

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od źródła zasilania i dyfuzora. Podczas opróżniania zbiornika na wodę wylewaj wodę z przeciwnej strony do wylotu powietrza. Czyść zbiornik na wodę i jego pokrywę co najmniej dwa razy w tygodniu, aby zapobiec osadzaniu się resztek olejków, które mogą wpłynąć na prawidłowe działanie dyfuzora. Oczyść zbiornik na wodę bawełnianą szmatką i neutralnym mydłem, a do czyszczenia olejków na powierzchni płytki ultradźwiękowej użyj bawełnianego patyczka. Splucz ponownie czystą wodą i osusz ściereczką.

⚠ Uwaga: Użycie żrących lub silnych chemikaliów może spowodować uszkodzenie produktu.

Rozwiązywanie Problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia lub wyłącza się zbyt wcześnie	1. Niewystarczająca ilość wody. 2. Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	1. Upewnij się, że poziom wody znajduje się poniżej maksymalnego wskaźnika poziomu wody. 2. Odłącz adapter i podłącz go ponownie.
Brak mgielki lub słaba mgielka	1. Poziom wody przekracza maksymalny wskaźnik poziomu wody (brak mgły, ale światła działają prawidłowo). 2. Brak przepływu powietrza przez wylot powietrza.	1. Upewnij się, że poziom wody nie przekracza maksymalnego wskaźnika poziomu wody. 2. Potwierdź, że dodana woda jest destylowana. 1.-Wlot powietrza na produkcie może być zablokowany. Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany, i postaw urządzenie na twardej powierzchni. 2. Sprawdź stan wentylatora, w przypadku anomalii skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
Wycieki wody	1. Płytką ultradźwiękową jest tłusta. 2. Wlot powietrza jest zakurzony.	1. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji. 2. Zablokowanie wlotu powietrza może wpłynąć na wydajność urządzenia.
	1. Temperatura jest za niska lub wilgotność jest zbyt wysoka. 2. Nastąpił nadmiar wody.	1. Dostosuj temperaturę w pomieszczeniu lub wilgotność. 2. Wytrzyj dyfuzor dokładnie, aby upewnić się, że urządzenie jest suche, a następnie ponownie je uruchom.

Specyfikacja

1. Model: BY-SD01/PURE
2. Kolor: Biały/beżowy/czarny/szary
3. Wymiary: 180x92x92mm
4. Materiał: Silikon, PP + ceramika
5. Pojemność zbiornika na wodę: 100 ml
6. Obszar działania: 10–20 metrów kwadratowych
7. Tryb pracy: Naciśnij przycisk jeden raz, zasilanie jest włączone i praca ciągła do momentu zużycia całej wody. Po dwukrotnym naciśnięciu timer odmierza jedną godzinę, po trzykrotnym naciśnięciu timer odmierza dwie godziny, a po czterokrotnym naciśnięciu timer odmierza trzy godziny.
8. Ochrona przed niskim poziomem wody
9. Zasilanie: DC 24V 500mA



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Dzieci poniżej 8. roku życia oraz osoby z fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi niepełnosprawnościami, a także osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem lub po wcześniejszym przeszkoleniu w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.

Produkt nie powinien być czyszczony ani konserwowany przez dzieci bez opieki dorosłych.

UWAGA: To urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia.

(a) Możliwe zakłócenia, które może napotkać urządzenie lub system: Są dwa przypadki, gdy urządzenie jest w użyciu:
1. Urządzenie nie powinno powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie powinno działać bez zakłóceń, w tym takich, które mogą powodować nieprawidłowe działanie.

(b) Konserwacja systemu: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować, że produkt przestanie działać.

(c) Użytkownicy mogą podjąć proste kroki w celu usunięcia zakłóceń:
1. Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
2. Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka, które znajduje się w innym obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

Wyprodukowano w Chinach